


اتصال چند HMI به PLC دلتا


در مواردی نیاز است که چند HMI را به PLC متصل کنیم اما بدلیل محدود بودن تعداد ورودی پورتها در شبکه مودباس امکان اتصال بصورت مستر برای hmi ها مقدور نمیباشد.

در این گونه موارد میتوانیم HMI ها را Slave و PLC را مستر انتخاب نماییم.

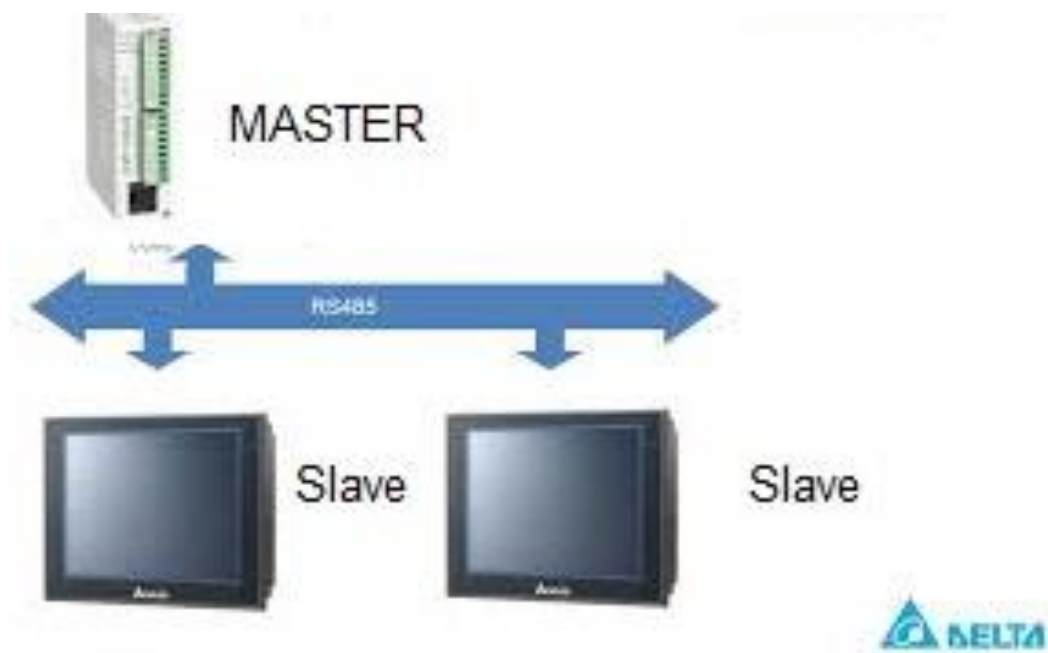

تنظیمات لازم

در حالت کلی همیشه استیشن مستر باید از اسلیو کوچکتر باشد در این مثال ما استیشن PLC را روی صفر قرار داده ایم.

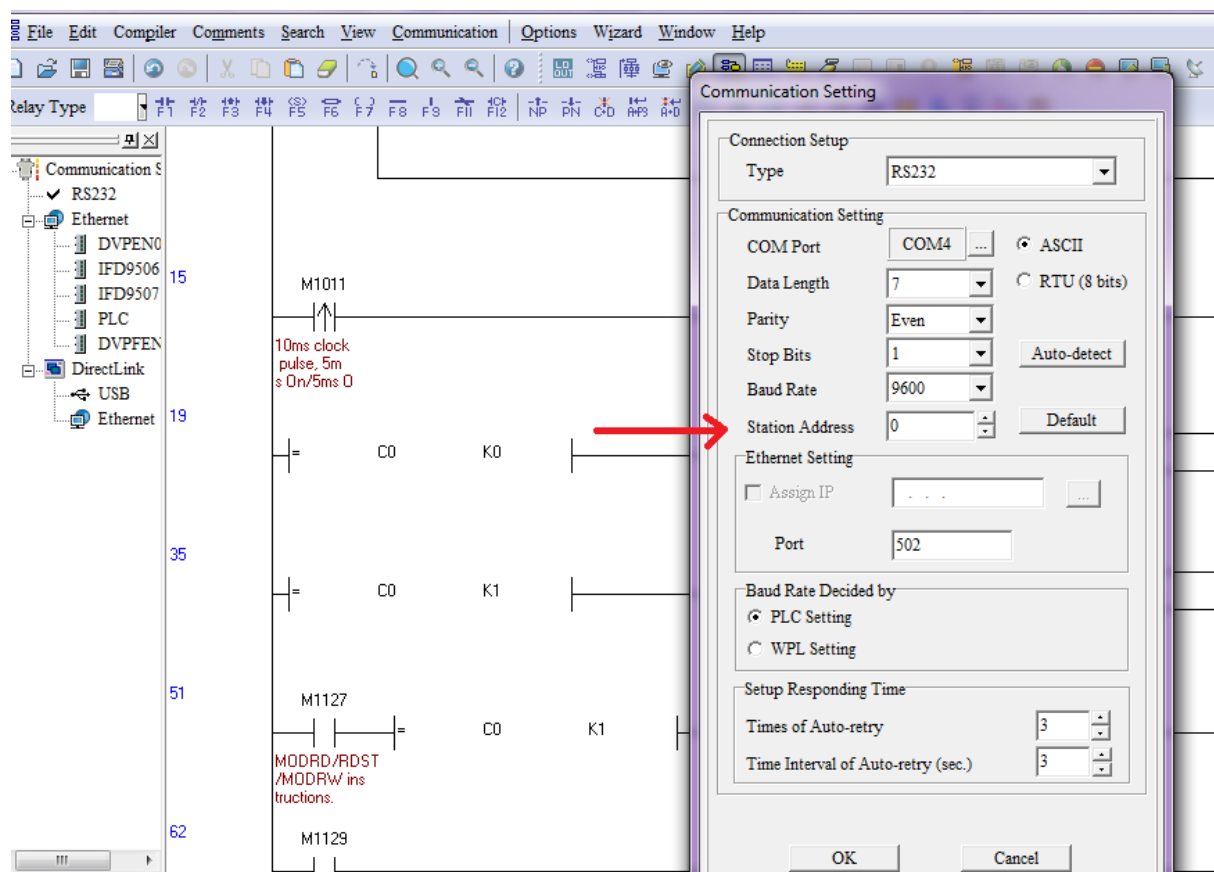


برای خواندن و نوشتن داده در شبکه مودباس از آدرسهای نظیر استفاده میشود.


آدرس HMI	آدرس داخل plc
\$0+n	K0+n

$\$M0+n$

در این مثال ما آدرس \$100 را در داخل مثال
رایت کرده و آدرس \$102 را میخوانیم.

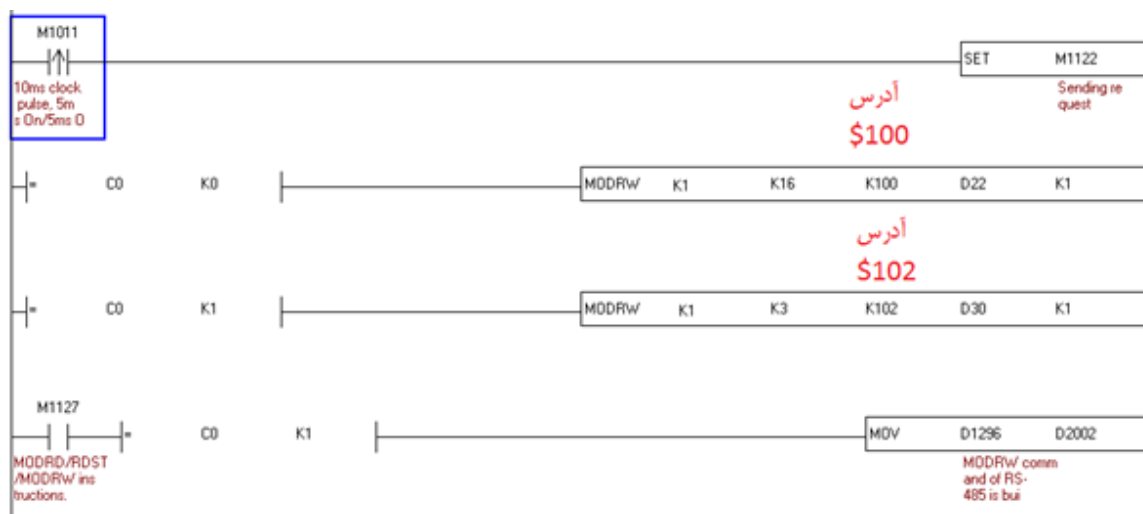

تنظیمات داخل HMI

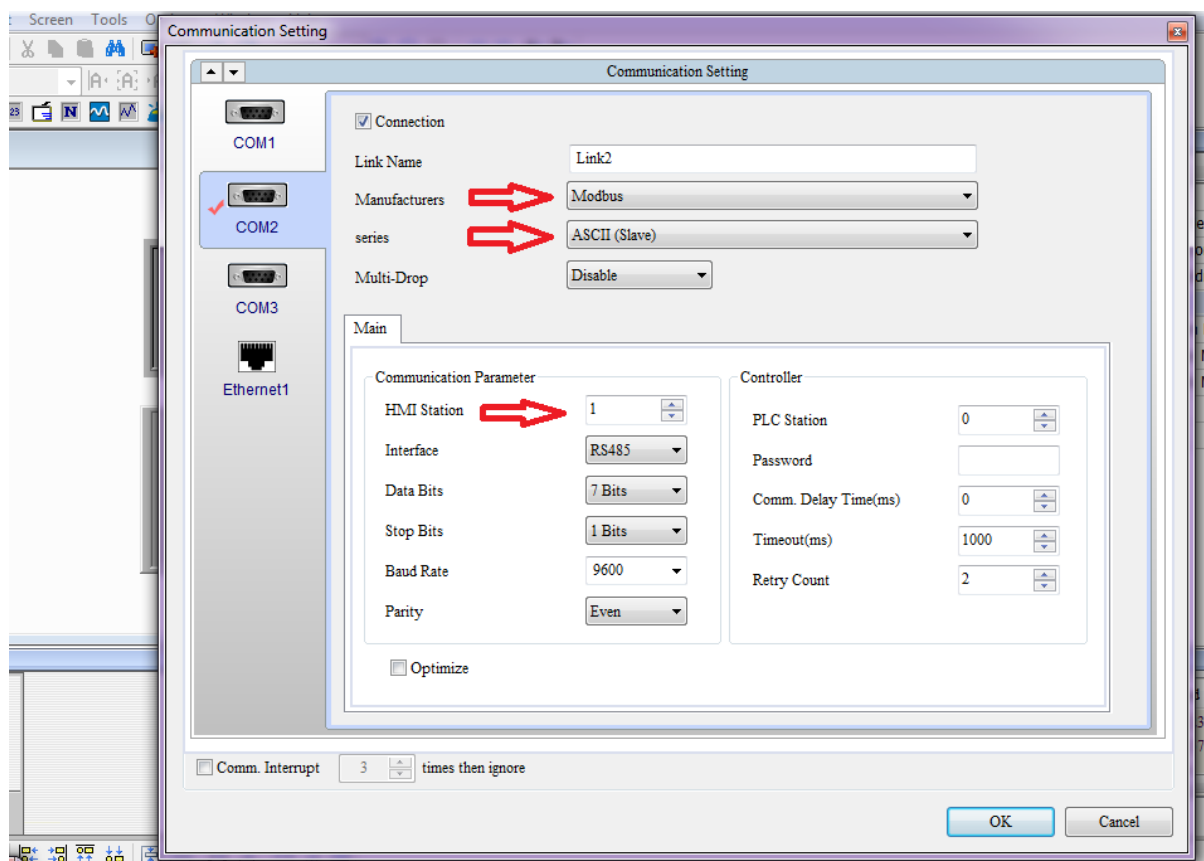

تنظیمات HMI را بدین صورت انجام میدهیم.