


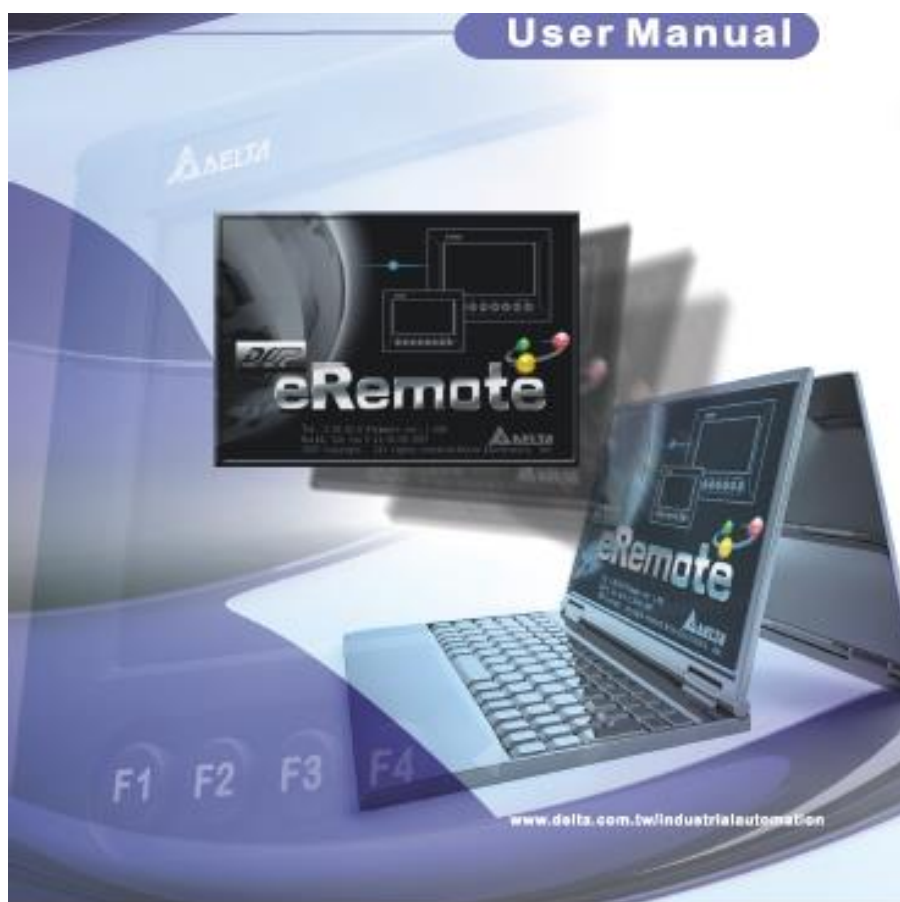


راهنمای استفاده از برنامه eRemote

eRemote


برنامه eRemote قابل استفاده با HMI های اترنت دار دلتا می باشد .

برای استفاده از برنامه از eRemote باید HMI شما به پورت Ethernet مجهز باشد .

ابتدا برنامه eRemote را باز کرده صفحه زیر به صورت خودکار باز می شود .

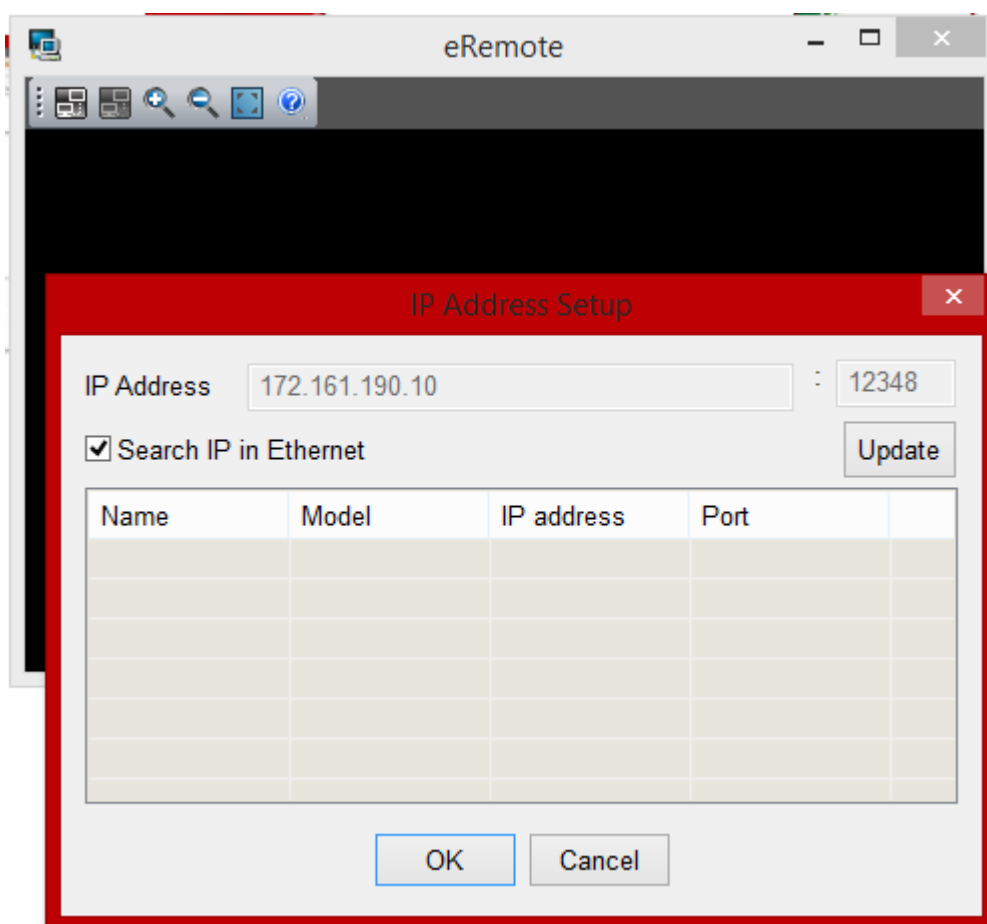

با فشردن دکمه Update برنامه شروع به پیدا کردن HMI میکند

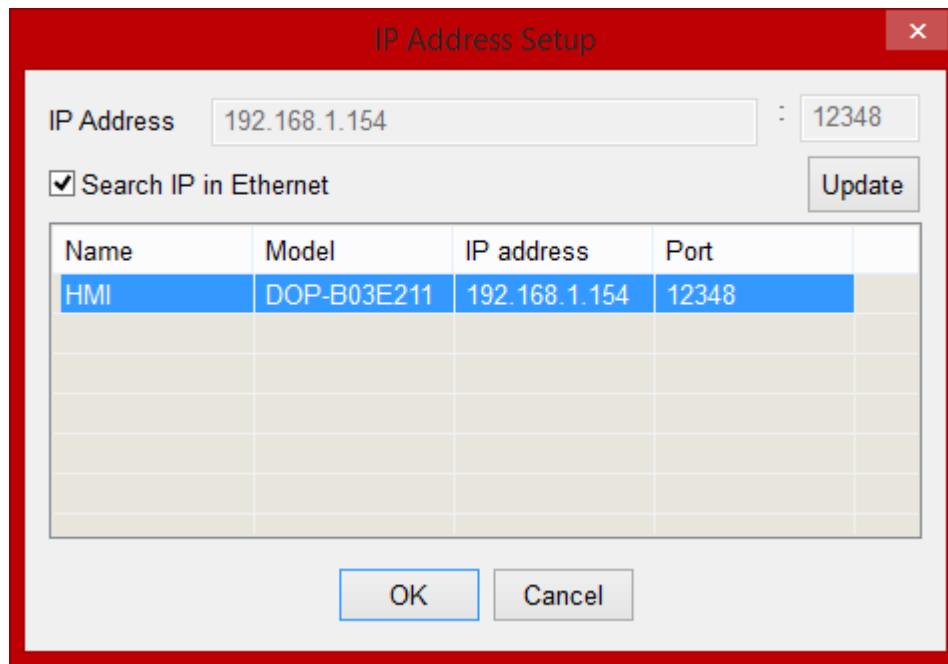

IP Address Setup


IP Address: 192.168.1.154 : 12348

☒ Search IP in Ethernet Update

Name	Model	IP address	Port
HMI	DOP-B03E211	192.168.1.154	12348

OK Cancel


بعد از انتخاب HMI مورد نظر باید پسورد HMI را وارد کنید که به صورت پیش فرض 12345678 می باشد

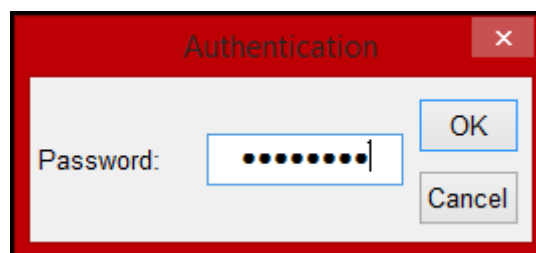

Authentication

Password: [.....] OK Cancel

اگر eRemote با HMI نتوانست ارتباط برقرار کند و پیغام زیر را مشاهده کردید به صورت زیر عمل کنید

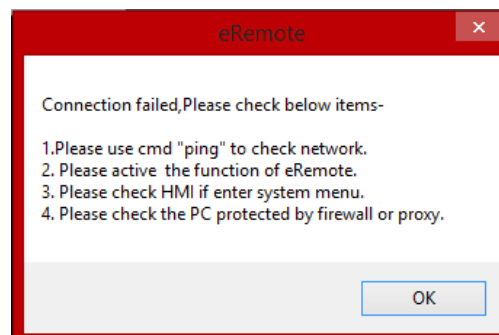

eRemote

Connection failed, Please check below items-

1. Please use cmd "ping" to check network.
2. Please active the function of eRemote.
3. Please check HMI if enter system menu.
4. Please check the PC protected by firewall or proxy.

OK

- 1- با استفاده از Cmd دستور Ping شبکه خود را چک کنید
- 2- از قسمت system setting HMI گزینه enable eRemote/eServer را فعال کنید
- 3- چک کنید که HMI شما وارد System setting نباشد.
- 4- اگر firewall کامپیوتر شما فعال است آن را غیر فعال کنید .

در صورت وصل شدن صفحه زیر را مشاهده می کنید .



حال می توانید از طریق Ethernet به HMI فرمان دهید .

. در صورت تغییر پسورد به صورت زیر اول می کنیم .

با فشردن دکمه Sys پشت HMI به مدت 3 ثانیه وارد محیط system setting شده و در قسمت Network می توانید پسورد مورد نظر را انتخاب کنید یا اینکه به محیط Dopsoft رفته در قسمت communication setting بروی Tab Local host می توانید پسورد را تعویض کنید.

